

## INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU PRODUKTU X-RIDER

Ważne informacje bezpieczeństwa

**WAŻNE – ZACHOWAJ TE INSTRUKCJE NA CAŁY OKRES UŻYTKOWANIA PRODUKTU**

Produkt przeznaczony jest dla dzieci od 15 miesiąca życia, które umieją samodzielnie chodzić. Maksymalna waga dziecka użytkującego dostawkę to 25 kg.

**OSTRZEŻENIE:** Nigdy nie pozostawiaj dziecka w dostawce bez nadzoru!

**OSTRZEŻENIE:** Przed rozpoczęciem użytkowania upewnij się, że wszystkie części są prawidłowo zamontowane i dokręcone, dziecko prawidłowo zapięte w siedzisku/stabilnie stojące na platformie, a wózek ma zablokowane koła.

**OSTRZEŻENIE:** Przed rozpoczęciem użytkowania upewnij się, że pasy bezpieczeństwa są odpowiednio wyregulowane i dopasowane do wielkości dziecka. Pasy nie mogą być za luźne, ani za ciasne, gdyż wpływa to zmniejszenie bezpieczeństwa i komfortu dziecka.

**OSTRZEŻENIE:** Nie dopuszczaj bawienia się dostawką przez dziecko.

**OSTRZEŻENIE:** Zawsze używaj optymalnie dopasowanych pasów bezpieczeństwa.

**OSTRZEŻENIE:** Ten produkt nie jest przeznaczony do biegania z nim, jedynie do spacerów.

**OSTRZEŻENIE:** Nigdy nie podnoś dostawki, gdy znajduje się na niej dziecko.

**OSTRZEŻENIE:** Nigdy nie używaj dostawki na schodach, wyboistej, nierównej nawierzchni bądź w windzie.



**OSTRZEŻENIE:** Zawsze należy używać dostawki odpowiednio przymocowanej do tyłu wózka.

**OSTRZEŻENIE:** Nie używaj dostawki, jeżeli miałyby to utrudniać korzystanie z hamulca.

### **UWAGA:**

1. W przypadku zniszczenia któregokolwiek z elementów należy się natychmiast skontaktować z lokalnym dystrybutorem Mee-go.
2. Przed przystąpieniem do montażu upewnij się, że produkt i wszystkie jego elementy są sprawne, jeżeli któryś z nich jest uszkodzony produkt nie powinien być użytkowany.
3. Ten produkt jest przeznaczony dla dzieci od 15 miesiąca życia, które potrafią samodzielnie chodzić, a ich waga wynosi maksymalnie 25 kg.
4. Podczas składania Produktu upewnij się, że Twoje Dziecko znajduje się odpowiednio oddalone.
5. Niektóre marki wózków nie są przeznaczone do zastosowania Sit&Ride. W razie wątpliwości skonsultuj się ze sprzedawcą wózka oraz Mee-go.
6. Przed każdym użyciem upewnij się, że Produkt jest odpowiednio przymocowany do wózka, a kąt nachylenia dostawki odpowiednio wyregulowany i blokada regulacji skręcona.
7. Nie należy stosować produktu na śniegu, piachu i innych miękkich powierzchniach.
8. Zawsze upewnij się, że uchwyty wózka są dobrze trzymane, gdy dziecko korzysta z Produktu.
9. Ten Produkt nie jest zabawką.
10. Upewnij się, że palce Twojego dziecka i inne części ciała są czyste, gdy je dopasowujesz do Produktu.
11. Podczas postoju zawsze zaciągaj hamulec.
12. Zawsze najpierw wyciągaj dziecko z Sit&Ride, a później z wózka.
13. Regularnie sprawdzaj czy wszystkie elementy Produktu są w dobrym stanie i bezpieczne.
14. Nigdy nie używaj siły do regulacji ruchomych elementów Produktu.

15. Nigdy nie należy zostawiać wózka i użytkownika dostawki z siedziskiem na pochyłej powierzchni, nawet jeśli jest włączony hamulec.
16. Nigdy nie zostawiaj dziecka w Produkcie bez nadzoru, zwłaszcza w pobliżu, basenów, schodów, ognia, ulicy.
17. Plastikowe i drobne części należy trzymać z dala od dziecka, aby zapobiec uduszeniu/zadławieniu.

#### **CZYSZCZENIE I KONSERWACJA:**

- Tkaniny można czyścić wilgotną gąbką lub ścierką, używając łagodnego detergentu i ciepłej wody.
- Regularnie sprawdzaj czy wszystkie mocowania i elementy są sprawne, a śruby są odpowiednio dokręcone. Jeżeli jakkolwiek element wygląda na uszkodzony lub nosi ślady lub jest w gorszej kondycji wymień go na nowy.
- Podczas korzystania z produktu zwłaszcza w zimie lub nad morzem ważne jest, aby po użytkowaniu został on dokładnie wymyty czystą wodą i osuszony. Słona woda, sól i żwir korodują metalowe części, chyba że zostaną dokładnie usunięte.
- Nie należy stosować produktu na śniegu, piachu i innych miękkich powierzchniach.
- Do smarowania ruchomych części można użyć sprayu silikonowego.
- Nie należy wystawiać produktu na nadmierne nasłonecznienie na dłuższy czas.
- Jeśli znajdziesz usterkę z produkcie. Prosimy o zachowanie oryginalnego dowodu zakupu, ponieważ będzie on wymagany w razie potrzeby, przy zgłaszaniu ewentualnej wady. W przypadku znalezienia wady należy najpierw skontaktować się z oryginalnym miejscem zakupu. Nie zwracaj towaru bezpośrednio do producenta. Samodzielne naprawy/przeróbki produktu powodują utratę gwarancji. Naprawy jakiegokolwiek części nie przedłużają gwarancji. Szczegółowe informacje na temat gwarancji można znaleźć na stronie: <http://www.mee-go.co.uk/warranty/> Aby zarejestrować gwarancję odwiedź: <http://www.mee-go.co.uk/register>

#### **LISTA CZĘŚCI:**

1. Metalowe łączenie w kształcie litery L
2. Regulowana płytką łącząca
3. Połączenie adapterów – zaczep do wózka
4. Platforma antypoślizgowa
5. Koła z lampkami LED (migającymi)
6. Kierownica
7. Siedzisko
8. Szelki bezpieczeństwa



Powyższy rysunek zawiera pokrowiec na siedzisko, który nie wchodzi w skład kompletu. Istnieje możliwość dokupienia oryginalnego pokrowca na siedzisko.

#### **2. INSTRUKCJA MONTAŻU**

1. Rozpakuj wszystkie zapakowane części. Wsadź dolną rurkę siedziska (szyćkę) w rurkę o szerszej średnicy. Na odpowiedniej dla dziecka wysokości (możliwość regulacji wyżej/niżej) wkręć śrubkę (rys.1)
  2. Wsuń szyćkę po podstawy platformy (rys.2).
  3. Wsuń łepkę śruby do dolnej części podstawy i mocno dokręć (rys.3).
- UWAGA! Upewnij się przed użyciem, że przewód śrubowy jest zabezpieczony, mocno dokręcony.
4. Włóż kierownicę do przodu siedziska i zabezpiecz za pomocą śruby (rys.4).
  5. Umieść płytkę L na wymaganej wysokości w przodzie płyty mocującej i zabezpiecz za pomocą dostarczonych śrub i nakrętek (rys.5).

UWAGA! Przed użyciem upewnij się, że śruby są wystarczająco mocno dokręcone.

6. Połącz adaptory mocujące z obudową, pociągając za spust, jak to zostało pokazane (rys.6). Po osiągnięciu odpowiedniej pozycji zwolnij spust. Zastosuj dodatkowo pasek na rzepy, który minimalizuje ryzyko ruszania się elementów.

UWAGA! Przed użyciem upewnij się, że adaptory są prawidłowo połączone i zmontowane.

7. Aby zwiększyć szerokość/rozstaw płyty łączącej, odkręć śruby i odpowiednio wyreguluj (rys.7). Dokręć śruby w żądane pozycji.

UWAGA! Przed użyciem upewnij się, że płyty są prawidłowo połączone i zabezpieczone przed rozsunięciem.

8. Urządzenie Sit&Ride jest wyposażone w regulowany pasek do podwieszania platformy, kiedy ni jest używana. Żeby z niego skorzystać należy zaczepić pasek do podstawy i przymocować bezpiecznie do uchwyty wózka/rączki (rys.8). Ważne: Pasek może nie być odpowiedni dla wszystkich marek wózków.

9. X-Rider jest wyposażony w zaślepkę, gdy siedzisko jest zdejmowane. Po zaślepieniu otworu po siedzisku platforma może być używana do transportu dziecka w pozycji stojącej.



Fig. 1.



Fig. 2.



Fig. 3.

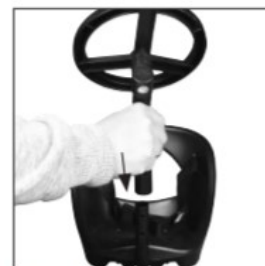


Fig. 4.



Fig. 5.

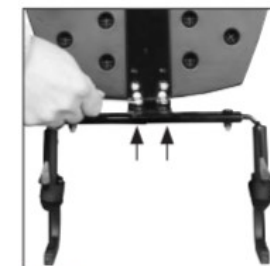


Fig. 6.



Fig. 7.



Fig. 8.



Fig. 9.

Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved.