

INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU PRODUKTU 4RIDER SIT&RIDE

Ważne informacje bezpieczeństwa

WAŻNE – ZACHOWAJ TE INSTRUKCJE NA CAŁY OKRES UŻYTKOWANIA PRODUKTU

Produkt przeznaczony jest dla dzieci od 15 miesiąca życia, które umieją samodzielnie chodzić. Maksymalna waga dziecka użytkującego dostawkę to 25 kg.

OSTRZEŻENIE: Nigdy nie pozostawiaj dziecka w dostawce bez nadzoru!

OSTRZEŻENIE: Przed rozpoczęciem użytkowania upewnij się, że wszystkie części są prawidłowo zamontowane i dokręcone, dziecko prawidłowo zapięte w siedzisku/stabilnie stojące na platformie, a wózek ma zablokowane koła.

OSTRZEŻENIE: Przed rozpoczęciem użytkowania upewnij się, że pasy bezpieczeństwa są odpowiednio wyregulowane i dopasowane do wielkości dziecka. Pasy nie mogą być za luźne, ani za ciasne, gdyż wpływa to zmniejszenie bezpieczeństwa i komfortu dziecka.

OSTRZEŻENIE: Nie dopuszczaj bawienia się dostawką przez dziecko.

OSTRZEŻENIE: Zawsze używaj optymalnie dopasowanych pasów bezpieczeństwa.

OSTRZEŻENIE: Ten produkt nie jest przeznaczony do biegania z nim, jedynie do spacerów.

OSTRZEŻENIE: Nigdy nie podnoś dostawki, gdy znajduje się na niej dziecko.

OSTRZEŻENIE: Nigdy nie używaj dostawki na schodach, wyboistej, nierównej nawierzchni bądź w windzie.



OSTRZEŻENIE: Zawsze należy używać dostawki odpowiednio przymocowanej do tyłu wózka.

OSTRZEŻENIE: Nie używaj dostawki, jeżeli miałyby to utrudniać korzystanie z hamulca.

UWAGA:

1. W przypadku zniszczenia któregokolwiek z elementów należy się natychmiast skontaktować z lokalnym dystrybutorem Mee-go.
2. Przed przystąpieniem do montażu upewnij się, że produkt i wszystkie jego elementy są sprawne, jeżeli któryś z nich jest uszkodzony produkt nie powinien być użytkowany.
3. Ten produkt jest przeznaczony dla dzieci od 15 miesiąca życia, które potrafią samodzielnie chodzić, a ich waga wynosi maksymalnie 25 kg.
4. Podczas składania Produktu upewnij się, że Twoje Dziecko znajduje się odpowiednio oddalone.
5. Niektóre marki wózków nie są przeznaczone do zastosowania Sit&Ride. W razie wątpliwości skonsultuj się ze sprzedawcą wózka oraz Mee-go.
6. Przed każdym użyciem upewnij się, że Produkt jest odpowiednio przymocowany do wózka, a kąt nachylenia dostawki odpowiednio wyregulowany i blokada regulacji skręcona.
7. Nie należy stosować produktu na śniegu, piachu i innych miękkich powierzchniach.
8. Zawsze upewnij się, że uchwyty wózka są dobrze trzymane, gdy dziecko korzysta z Produktu.
9. Ten Produkt nie jest zabawką.
10. Upewnij się, że palce Twojego dziecka i inne części ciała są czyste, gdy je dopasowujesz do Produktu.
11. Podczas postoju zawsze zaciągaj hamulec.
12. Zawsze najpierw wyciągaj dziecko z Sit&Ride, a później z wózka.
13. Regularnie sprawdzaj czy wszystkie elementy Produktu są w dobrym stanie i bezpieczne.
14. Nigdy nie używaj siły do regulacji ruchomych elementów Produktu.

15. Nigdy nie należy zostawiać wózka i użytkownika dostawki z siedziskiem na pochyłej powierzchni, nawet jeśli jest włączony hamulec.
16. Nigdy nie zostawiaj dziecka w Produkcie bez nadzoru, zwłaszcza w pobliżu, basenów, schodów, ognia, ulicy.
17. Plastikowe i drobne części należy trzymać z dala od dziecka, aby zapobiec uduszeniu/zadławieniu.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA:

- Tkaniny można czyścić wilgotną gąbką lub ścierką, używając łagodnego detergentu i ciepłej wody.
- Regularnie sprawdzaj czy wszystkie mocowania i elementy są sprawne, a śruby są odpowiednio dokręcone. Jeżeli jakkolwiek element wygląda na uszkodzony lub nosi ślady lub jest w gorszej kondycji wymień go na nowy.
- Podczas korzystania z produktu zwłaszcza w zimie lub nad morzem ważne jest, aby po użytkowaniu został on dokładnie wmyty czystą wodą i osuszony. Słona woda, sól i żwir korodują metalowe części, chyba że zostaną dokładnie usunięte.
- Nie należy stosować produktu na śniegu, piachu i innych miękkich powierzchniach.
- Do smarowania ruchomych części można użyć sprayu silikonowego.
- Nie należy wystawiać produktu na nadmierne nasłonecznienie na dłuższy czas.
- Jeśli znajdziesz usterkę z produkcie. Prosimy o zachowanie oryginalnego dowodu zakupu, ponieważ będzie on wymagany w razie potrzeby, przy zgłaszaniu ewentualnej wady. W przypadku znalezienia wady należy najpierw skontaktować się z oryginalnym miejscem zakupu. Nie zwracaj towaru bezpośrednio do producenta. Samodzielne naprawy/przeróbki produktu powodują utratę gwarancji. Naprawy jakiegokolwiek części nie przedłużają gwarancji. Szczegółowe informacje na temat gwarancji można znaleźć na stronie: <http://www.mee-go.co.uk/warranty/> Aby zarejestrować gwarancję odwiedź: <http://www.mee-go.co.uk/register>

LISTA CZĘŚCI:

1. Pasy złączy
2. Wysięgniki
3. Regulator wyrównania
4. Platforma antypoślizgowa
5. Koła, dwa tylne z lampkami LED (migającymi)
6. Kierownica
7. Siedzisko
8. 3-punktowe pasy bezpieczeństwa

pasy



Powyższy rysunek zawiera

pokrowiec na siedzisko, który nie wchodzi w skład kompletu. Istnieje możliwość dokupienia oryginalnego pokrowca na siedzisko.

2. INSTRUKCJA MONTAŻU

1. Rozpakuj wszystkie zapakowane części. Wsadź dolną rurkę siedziska (szyćkę) w rurkę o szerszej średnicy. Na odpowiedniej dla dziecka wysokości (możliwość regulacji wyżej/niżej) wkręć śrubkę (rys.1)

2. Wsuń szyćkę po podstawy platformy (rys.2)

3. Wsuń łepki śruby do dolnej części podstawy i mocno dokręć (rys.3).

UWAGA! Upewnij się przed użyciem, że przewód śrubowy jest zabezpieczony, mocno dokręcony.

4. Włóż kierownicę do przodu siedziska i zabezpiecz za pomocą śruby (rys.4).

5. Przymocuj bloki łączników do wysięgników, naciskając przycisk na złączach, aby zwolnić zaczep (rys.5), a następnie przymocuj zaczep do wysięgników. Upewnij się, że haki są zablokowane, aby prawidłowo umieścić i ustawić je przed użyciem (rys.6).

6. Naciśnij przycisk na blokach złącza (rys.6).

7. Naciśnij przycisk na spodniej stronie złącza, aby zwolnić pasek (rys.7). Przymocuj pasy złącza do tylnej części stelaża wózka.

8. Wsuń pasy z powrotem do bloków złącza, dokręć je i upewnij się, że są mocno i pewnie zamontowane (rys. 8).

Uwaga! Przed użyciem upewnij się, że pasy złącza są prawidłowo zamontowane.

9. Dostosuj odległość między Sit&Ride i stelażem wózka za pomocą wysięgników (rys.9).

10. Dopasuj platformę Sit&Ride za pomocą regulatorów znajdujących się na przedniej stronie podstawy, aby Sit&Ride było odpowiednio wypoziomowane (równoległe do podłoża) i oba koła dotykały podłoża (rys.10).

Ważne: PO WYPOZIOMOWANIU PLATFORMY NALEŻY ZAMKNAĆ MOŻLIWOŚĆ POZIOMOWANIA – NALEŻY NACISNĄĆ JEDNOCZEŚNIE OBA PRZYCISKI I PRZEKRĘCIĆ W STRONĘ PRZECIWNĄ NIŻ WSKAZUJĄ STRZAŁKI!

11. Produkt Sit&Ride jest wyposażony w regulowany pasek, dzięki któremu można podwiesić platformę, gdy nie jest używana. Pasek może nie być odpowiedni dla wszystkich typów wózków (rys. 11).

12. S-Rider jest wyposażony w zaślepkę, gdy siedzisko jest zdejmowane. Po zaślepieniu otworu po siedzisku platforma może być używana do transportu dziecka w pozycji stojącej (rys.12).

Uwaga: Przed użycie sprawdź poprawność połączenia wszystkich elementów Produktu oraz wypoziomowanie i zamknięcie opcji wypoziomowania. Jeżeli którykolwiek warunek nie został spełniony nie używaj Produktu.

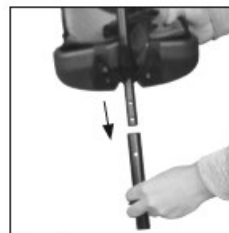


Fig. 1.



Fig. 2.



Fig. 3.



Fig. 4.



Fig. 5.

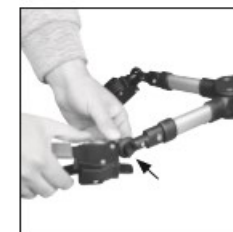


Fig. 6.



Fig. 7.



Fig. 8.



Fig. 9.



Fig. 10.



Fig. 11.

Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved.