

INSTRUKCJA I WAŻNE INFORMACJE BEZPIECZEŃSTWA - COSY STROLL HANDLE

Ważne – przechowywać niniejszą instrukcję przez cały okres użytkowania

Ostrzeżenie: Nigdy nie zostawiaj swojego dziecka bez nadzoru.

Ostrzeżenie: Przed rozpoczęciem montażu i korzystania z produktu upewnij się, że wszystkie hamulce są włączone.

Ostrzeżenie: Aby uniknąć jakichkolwiek obrażeń, należy upewnić się, że dziecka nie ma w pobliżu podczas użytkowania i montażu.

Ostrzeżenie: Produkt nie jest przeznaczony do zabawy przez dzieci.

Ostrzeżenie: Produkt nie jest przeznaczony do używania podczas biegania czy jazdy na rolkach.

Ostrzeżenie: Każde obciążenie produktu z tyłu lub z boku będzie wpływało na zmniejszenie stabilności i komfortu korzystania.

Ostrzeżenie: Nigdy nie podnoś/przenoś wózka i akcesoriów podczas gdy jest użytkowane przez dzieci.

Ostrzeżenie: Nie używaj przedłużki na schodach czy w windach.

Ostrzeżenie: Zawsze używaj hamulca wózka, gdy wózek i akcesoria nie są używane.

Uwaga:

- Należy natychmiast skontaktować się z lokalnym dystrybutorem Mee-go w przypadku uszkodzenia któregoś z komponentów.



- Przed przystąpieniem do montażu upewnij się, że produkt i jego wszystkie elementy są sprawne, jeśli są uszkodzone produktu nie należy używać.
- Podczas montażu i użytkowania upewnij się, że twoje dziecko znajduje się w odpowiedniej odległości.
- Zawsze używaj hamulca podczas postoju lub wyciągania/wkładania dziecka do wózka/nosidełka/dostawki.
- Należy regularnie sprawdzać czy wszystkie elementy tego produktu są sprawne, nieuszkodzone i bezpieczne.
- Nigdy nie należy zostawiać wózka z dzieckiem na pochyłej powierzchni, nawet jeżeli hamulec jest włączony.
- Nigdy nie zostawiaj wózka z dzieckiem w pobliżu basenów, schodów, ognia, ulicy.
- Plastikowe części opakowania należy trzymać poza zasięgiem dziecka, aby nie dopuścić do jego zadawienia.

INSTRUKCJA MONTAŻU PRZEDŁUŻKI

- Przymocuj końcówkę zakończoną półkolem z gąbką do większej części zakończonej dwoma bolcami (fig.1), tak, aby kołki zablokowały się w otworach (fig.2).
- Owiń złącza (zipy) wokół drążka (uchwyty rączki wózka), a następnie wprowadź je do otworów obudowy (fig.3).
- Zabezpiecz złącza, dociskając je i jednocześnie przekręcając pokrętło, aż będą ciasno zamontowane na rączce wózka (fig.4).
- Produkt jest teraz gotowy do użycia (fig.5,6).

OSTROŻNIE: Przed użyciem upewnij się, że uchwyt jest dobrze zamontowany.



Fig. 1.

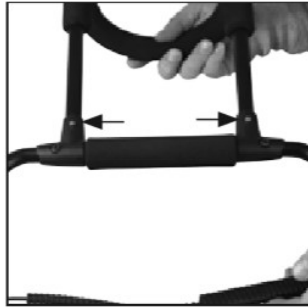


Fig. 2.



Fig. 3.



Fig. 4.



Fig. 5.



Fig. 6.

Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved.